

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電 気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など により人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次 のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する

1年に1度は、電源コードのプラグ部とコンセントとの間にほこ りがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを 点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐに お買い上げ店またはソニーサービス窓口に修理をご依頼くださ

万一、異常が起きたら





- 電源を切る
- ② 電源コードを抜く
- ❸ お買い上げ店またはソ ニーサービス窓口に修 理を依頼する

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次 のような表示をしています。表 示の内容をよく理解してから本 文をお読みください。

危険

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電・破裂などによ り死亡や大けがなどの人身事故 が生じます。

⚠警告

この表示の注意事項を守らない と、火災・感電などにより死亡 や大けがなど人身事故の原因と なります。

|<u>∧</u>注意|

この表示の注意事項を守らない と、感電やその他の事故によりけ がをしたり周辺の家財に損害を与 えたりすることがあります。

注意を促す記号





















下記の注意事項を守らないと火災・感電により 大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない

水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一 水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電源コー ドをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサ ビス窓口にご相談ください。





ぬれた手で電源コードをさわらない

感電の原因となることがあります。





本体や電源コードを布団などでおおった状態で使わな

熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることが あります。





下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えたり 注意 することがあります。

はじめからボリュームを上げすぎない

突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げ ましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を ヘッドホンで聞くときにはご注意ください。



保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますの で、お買い上げの際お買い上げ店でお受け 取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめ のうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べく ださい。

それでも具合の悪いときは

お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談 窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービ ス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていた だきます。くわしくは保証書をご覧くださ しん

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要 望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではアクティブスピーカーシステムの補 修用性能部品(製品の機能を維持するために 必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有し ています。この部品保有期間を修理可能の期 間とさせていただきます。保有期間が経過し たあとも、故障箇所によっては修理可能の場 合がありますので、お買い上げ店またはサー ビス窓口にご相談ください。

SONY

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。**この取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いくださ い。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-ZP1000D



©2005 Sony Corporation

Printed in Malaysia

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について:

家庭用電源コンセント(AC 100V)につない でお使いください。

電源コードについて:

電源コードを抜くときは、コードを引っ張ら ずに、必ずプラグを持って抜いてください。

留守にするときは:

本機のPOWERスイッチを押してOFFにした だけでは、電源は完全に切れていません。 ご旅行などで長い間お使いにならないとき は、必ず電源コードをコンセントから抜いて ください。

異常や不具合が起きたら:

万一、異常や不具合が起きたときや異物が中 にはいったときは、すぐに電源コードを抜 き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口 にご相談ください。

取り扱い上のご注意:

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビ ネットは精密に調整してあります。分解、 改造などはしないでください。
- 特に、ジャックには異物を入れないでくだ さい。故障や事故の原因になります。
- 破損を防ぐため、本機をパーソナルコン ピューターやオーディオ機器と接続する前 にそれぞれの電源を切ってください。

お手入れのしかた:

● キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を 少し含ませた柔らかい布でふいてくださ い。シンナー、ベンジン、アルコールなど は表面の仕上げを傷めますので、使わない でください。

設置について:

- 次のような場所は避けてください。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くな ど、温度の高い所。
- 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
- 一 風呂場など、湿気の多い所。

- 一ほこりの多い所、砂地の上。
- 一時計、キャッシュカードなどの近く。 (防磁設計になっていますが、録音済み テープや時計、キャッシュカード、フ ロッピーディスクなどは、スピーカーの 前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したり することがあります。貴重品などを近くに 置かないでください。
- 通風のため、左スピーカーの裏面に充分な スペースをとって配置してください。
- 本機の上に物をのせないでください。

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型(JEITA*) のため、モニターのそばに置いて使うことが できますが、モニターの種類(ブラウン管式) により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15~30分 後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してくだ さい。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがな いようにご注意ください。スピーカーとの相 互作用により、色むらを起こす場合がありま

磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康 器具、玩具などに使われている磁石など。

* 電子情報技術産業協会の略称です。

スピーカーユニットについて

本製品のウーファーには、美濃和紙の技術を 応用した無着色コーン紙を使用しています。 このため、まれにコーン紙表面に粒上の着色 が見えることがありますが、異常ではありま せん。

主な仕様

スピーカー部

2-wayスピーカーシステム 防磁型 (JEITA*) 使用スピーカー 直径 100 mm、コーン型 直径 25 mm、コーン型

インピーダンス 4Ω 定格入力 25 W

アンプ部

25 W + 25 W (全高調波歪 実効出力 10%、1 kHz、4 Ω) (JEITA*) 光角型端子×1

入力 (OPTICAL INPUT) ステレオミニジャック×1 (INPUT)

入力インピーダンス

 $4.7 \text{ k}\Omega \text{ (1 kHz)}$ ステレオミニジャック 出力 (PHONES)

電源部・その他

雷源 AC 100V (50/60 Hz)

消費電力 31 W コードの長さ 約2 m

約140 × 330 × 203 mm 最大外形寸法

(幅/高さ/奥行き) 左スピーカー約4.5 kg 右スピーカー約2.8 kg 質量

オーディオ接続コード(ステレ 付属品 オミニプラグ ↔ ステレオミニ プラグ、約1.5 m)(1)

スピーカーケーブル (約2 m、1) 取扱説明書(1)、保証書(1)、 ソニーご相談窓口のご案内(1)

別売りアクセサリー

プラグアダプター

PC-234HS (ステレオ標準プラグ ↔ ス テレオミニジャック)、

PC-251MS (ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)

接続コード

RK-G22 (ステレオミニプラグ **→** ステ レオ標準プラグ)(1.5 m) 光デジタルケーブル

POC-5A、POC-10A、POC-5AB、 POC-10AB、POC-L10AB、など

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく 変更することがありますが、ご了承ください。

* JEITA(電子情報技術産業協会)規格による測 定値です。

よくあるお問い合わせ、窓口受付時間などはホームページをご活用ください。 http://www.sony.co.jp/support

使い方相談窓口 修理相談窓口 フリーダイヤル フリーダイヤル

.....0120-333-020 携帯電話・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

.....0120-222-330 携帯電話・PHS・一部のIP電話 ·····0466-31-253 ※取扱説明書・リモコン等の購入相談は こちらへお問い合わせください。

FAX (共通) 0120-333-389



接続後、最初のガイダンスが流れている間に 「309」 † 「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします

ノニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1


接続

1 スピーカーケーブルをつなぐ

右スピーカーと左スピーカーの+(赤)/-(黒)を合わせてつないでください。

ご注意

他の機器やスピーカーは絶対につながないでください。本スピーカーシステムやつないだ機器の故 障の原因となります。また、+/-を間違えて接続すると、正しい音が再生できません。

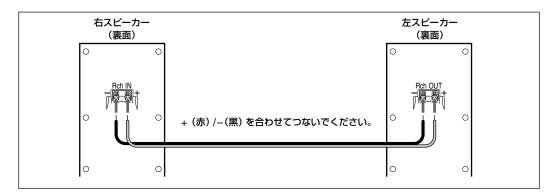

2 左スピーカーを、お聞きになる機器につなぐ

ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがありま す。別売りのプラグアダプターPC-251MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには


別売りのプラグアダプターPC-234HS、または接続コードRK-G22をお使いください。

ご注意

OPTICAL INPUTとINPUTの入力切換えは、接続した機器のON、OFFで行なってください。

3 電源プラグを家庭用電源コンセントにつなぐ

長時間使用しないときは、電源コードをコンセントから抜いてください。

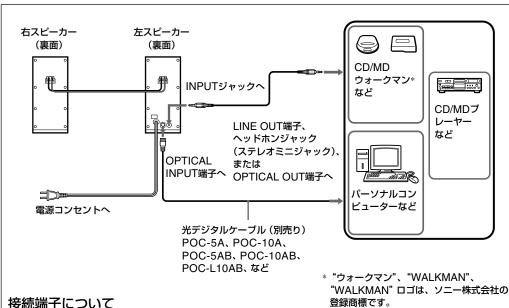

接続端子について

– INPUT (アナログ) 端子:

ウォークマンなど、ヘッドホンジャックやLINE OUT端子を持 つ機器に接続します。なお、ヘッドホンジャックとLINE OUT 端子の両方を装備した機器では、LINE OUT端子に接続してく ださい。また、ヘッドホンジャックに接続した場合は音が歪まな いよう接続した機器の音量を下げてご使用ください。


OPTICAL INPUT (デジタル) 端子:

パーソナルコンピューターやCDプレーヤーなどで光デジタル出 力端子を持つ機器に接続します。

ご注意


OPTICAL IN(光デジタル入力)コネクタから入力され るのは、リニアPCM(サンプリング周波数 44.1 kHz/ 48 kHz/96 kHz)のデジタル音声のみです。デジタルの マルチチャンネルサラウンド音声は入力できません。

4 スピーカーを配置する

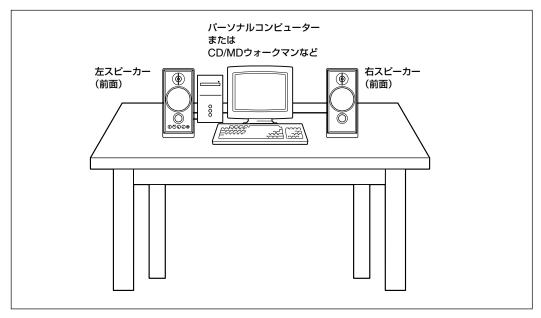

使いかた

VOLUMEつまみでスピーカーの音量を最小にしてください。スピーカーをポータブル機器の ヘッドホン出力に接続する場合は、あらかじめ接続した機器の音量を下げておきます。

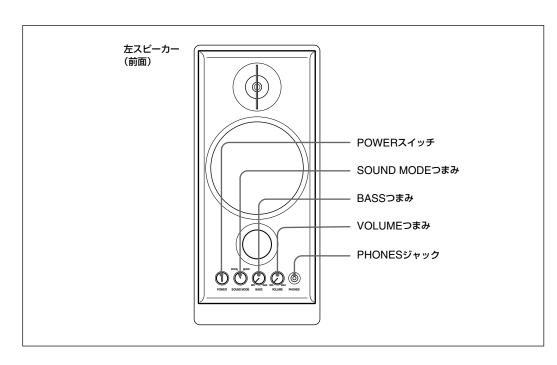

1 左スピーカーのPOWERスイッチを押してON(二)にする

電源ランプが点灯します。

2 再生する

接続した機器を再生し、スピーカーの音量を調節します。 ヘッドホン出力に接続する場合は、接続した機器の音量も調節します。 聞き終わったら、POWERスイッチを押してOFF(L)にしてください。 電源ランプが消えます。

音量を調節するには

VOLUMEつまみを回してください。

低音を調節するには


BASSつまみを回して低音の音量をお好みに応じて調節してください。スピーカーユニットの破損 を防ぐため、音が歪まない音量でご使用ください。

SOUND MODEについて

SOUND MODEを切り換えると、再生する音源に合った音を楽しむことができます。

- MOVIE:豊かで質のいい低音とクリアな高音が再現でき、DVDソフトによる映画鑑賞やPC ゲームの再生に適しています。
- MUSIC: 歯切れのよい、かつ繊細な音質で楽しめ、音楽の再生に適しています。

それぞれのSOUND MODEで、強調する周波数を変えて、迫力ある音質を実現します。 BASSつまみで各モードに最適な周波数の低音を調節できます。

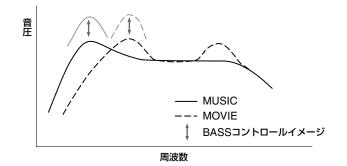

ご注意

ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

故障かな?と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	 入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能 を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器にLINE OUT端子がある時は、LINE OUT端子に接続する。
	入力コードがしっかり接続されて いない。	入力コードを確実に接続する。
	テレビに近すぎる所に設置されて いる。	テレビから離して設置する。
音が小さい、または音が出ない	POWERスイッチがOFFになって いる。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEつまみが最小(MIN)に 絞られている。	VOLUMEつまみで調節する。
	入力コードがしっかり接続されて いない。	入力コードを確実に接続する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器の音量を上げる。
	本機のヘッドホンジャックに ヘッドホンが接続されている。	ヘッドホンをはずす。
	マルチチャンネルサラウンド音声 が入力されている。	リニアPCM(サンプリング周波数 44.1 kHz/48 kHz/96 kHz)のデジ タル音声を入力して下さい。
電源ランプがちらつく	音量を上げたときに電源ランプがちらつくことがありますが、故障ではあ	

りません。